

放送を受信する

ラジオを聞く	130
ラジオの放送を受信する	130
プリセットの種類を選ぶ	130
バンドを切り換える	131
放送局を手動で登録する	131
放送局の自動登録	131
交通情報を聞く	132
交通情報を受信する	132
TVを見る(内蔵ワンセグ)	133
ワンセグを受信する	133
アイコン一覧	134
プリセットの種類を切り換える	134
受信可能な中継局を探す	134
放送局を手動で登録する	135
サービスを切り換える	135
番組表を表示する	135
番組内容を表示する	136
放送局を自動で登録する(チャンネルスキャン) ...	136
字幕を切り換える	136
音声を切り換える	136
視聴者設定を消去する	137

TVを見る (別売地上デジタルTVチューナー)	138
地上デジタルTV放送を受信する	138
アイコン一覧	139
プリセットの種類を切り換える	139
バンドを切り換える	140
放送局を手動で登録する	140
受信可能な中継局を探す	140
サービスを切り換える	140
番組情報を取得する	141
番組表を表示する	141
ジャンル検索で見たい番組を選ぶ	141
番組内容を表示する	142
データ放送を見る	142
データ放送画面の操作のしかた	143
十字パネルタッチキーの操作	143
数字パネルタッチキーの操作	143
放送局を自動で登録する(チャンネルスキャン) ...	143
映像を切り換える	144
字幕を切り換える	144
音声を切り換える	144
サービスリストからチャンネルを選ぶ	144
地上デジタルテレビの機能設定を行う	144
設定内容の詳細	145
ダウンロードの手順	147

ラジオを聞く

ラジオの受信のしかたを説明します。

ラジオの放送を受信する

1 AVソースをFMまたはAMにする(→P126)

▼
AVソース画面が表示され、前回受信していた放送局を受信します。

2 受信したい周波数や放送局にタッチする



リスト項目

リスト項目	タッチした放送局を受信します。
プリセット切換	プリセットの種類(→P130)を切り換えます。
◀または▶	周波数を順に送ります。 長くタッチすると、受信できる放送局を自動的に探し、放送を受信すると止まります。(SEEK)
BSM	2秒以上タッチすると、受信状態の良い放送局を自動的にユーザープリセットに登録します。(→P131)
バンド	バンドを切り換えます。(→P131)

本体のボタンで操作する場合：

◀または▶を押す	プリセットチャンネルを順に送る
◀または▶を長く押す	受信できる放送局を自動的に探す (SEEK)
◀または▶を押し続ける	周波数を連続で送る (NON STOP SEEK)

メモ

- 放送局がリスト表示されていても、現在地の環境や電波状況によっては、受信できない場合があります。
- トンネル内や山かげ、ビルの谷間など、電波がさえずられやすい場所、電波の弱い地域では、受信状態が悪くなる場合があります。
- ステレオ放送を受信した場合は [STEREO] が表示されます。

プリセットの種類を選ぶ

ユーザーが登録した放送局（ユーザープリセット）を呼び出すか、あらかじめ本機に登録されている自車位置付近の放送局（エリアプリセット）を呼び出すかを選びます。

1 プリセット切換にタッチする

▼
タッチすることにより、「ユーザープリセット」↔「エリアプリセット」が切り換わります。

メモ

- エリアプリセットに設定しておく、自車周辺の放送局がリスト表示され、かんたんに放送局を選ぶことができます。
- エリアプリセットでは、放送局の周波数変更が行われた場合には、受信できない場合や受信した放送局が表示と異なる場合があります。

バンドを切り換える

本機ではFM / AMそれぞれに2つのバンドがあり、バンドごとにプリセットメモリー(P1 ~ P6)を使い分けることができます。

1 バンドにタッチする(→P130)

タッチすることにより、以下のように切り換わります。

FM1 ↔ FM2
AM1 ↔ AM2

メモ

- ふだんはFM1やAM1を使用し、旅行先ではFM2やAM2を使用するなど、用途によって使い分けると便利です。


放送局を手動で登録する

ユーザープリセットに、FM1、FM2、AM1、AM2に各6局まで、手動で登録することができます(マニュアルプリセット)。

1 「ユーザープリセット」に切り換える(→P130)

2 ◀ / ▶ にタッチして登録したい放送局(周波数)を選ぶ(→P130)

3 登録したいリストのプリセットの枠に2秒以上タッチする

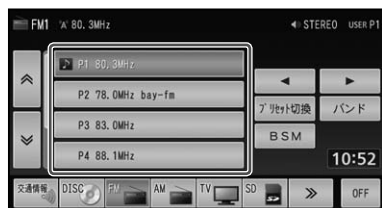

現在受信中の周波数が、選んだプリセットに登録されます。

放送局の自動登録

受信状態の良い放送局をユーザープリセットに自動的に登録することができます。

1 BSMに2秒以上タッチする(→P130)



中止 にタッチすると、自動登録を中止します。

自動登録が完了すると、ユーザープリセットに放送局が登録されます。

メモ

- 受信状態の良い放送局が登録可能数より少ない場合は、以前に登録した放送局が残る場合があります。

交通情報を聞く

幹線道路などで放送されている交通情報の受信のしかたを説明します。

交通情報を受信する

1 AVソースを交通情報にする (→P126)





交通情報画面が表示され、前回聞いた周波数の交通情報を受信します。



1620kHz	1 620kHzにします。
1629kHz	1 629kHzにします。

本体のボタンで操作する場合：

 を押す	1 620kHzにします。
 を押す	1 629kHzにします。



メモ

- 交通情報を受信しているときに、音量を調整すると、交通情報用の音量として設定することができます。他のAVソースに切り換えて音量を調整しても、次に交通情報を受信したときは、前回設定した音量で聞くことができます。

TVを見る(内蔵ワンセグ)

ワンセグ放送を視聴することができます。

メモ

- ・本機に別売の地上デジタルTVチューナー(→P138)を接続した場合は、内蔵ワンセグは操作できなくなります。
- ・ワンセグを初めて使用するときやバッテリーを外したとき、視聴者設定クリア(→P137)をしたとき、別のエリアに移動したときは、チャンネルスキャンをしてください。→「放送局を自動で登録する(チャンネルスキャン)」(P136)

注意

- ・停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走行中は安全のため、モニターに映像は表示されません。

ワンセグを受信する

1 AVソースをTVにする(→P126)

AVソース画面が表示され、前回受信していた放送局を受信します。

メモ

- ・オプション設定(→P109)で「TVにする」を割り当てている場合は、**(*)**(オプションボタン)を押して操作することもできます。

2 画面にタッチする

シンプル操作タッチキーが表示されます。



リスト項目

リスト項目	タッチした放送局を受信します。
詳細	操作タッチキー 1を表示します。
ビュー	シンプル操作タッチキーを消し、映像画面に戻ります。

操作タッチキー 1



リスト項目

リスト項目	タッチした放送局を受信します。
終了	映像画面を表示します。
戻る	シンプル操作タッチキーを表示します。
◀または▶	3桁チャンネルを順に送ります。長くタッチすると、物理チャンネルを自動的に探し、放送を受信すると止まります。(SEEK)
プリセット切換	プリセットの種類(→P134)を切り換えます。
サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り換えます。(→P135)
番組表	番組表を表示します。(→P135)
番組内容	番組内容を表示します。(→P136)
次ページ	操作タッチキー 2に切り換えます。

放送を受信する

操作タッチキー-2



終了	映像画面を表示します。
戻る	シンプル操作タッチキーを表示します。
スキャン	2秒以上タッチすると、受信状態の良い放送局を自動的に登録します。(→P136)
字幕切換	複数の字幕がある場合、字幕を切り換えます。(→P136)
音声切換	複数の音声がある場合、音声を切り換えます。(→P136)
前ページ	操作タッチキー1に切り換えます。

本体のボタンで操作する場合：

または 押す	プリセットチャンネルを順に送る
または 長く押す	受信できる物理チャンネルを自動的に探す (SEEK)

メモ

- ワンセグの音量は、他のAVソースより低い
ため、他のAVソースからワンセグに切り換
えると、音が小さく感じられる場合があります。
ソースレベルアジャスターでAVソースご
との音量の違いをそろえることができます。(→
P198)

アイコン一覧

放送内容により、次のアイコンがAVソー
スプレートに表示されます。

	ステレオ放送
	複数の音声あり
	字幕あり
	アンテナの受信感度

プリセットの種類を切り換
える

ユーザーが登録した放送局(ユーザープリ
セット)を呼び出すか、あらかじめ本機に
登録されている自車周辺の放送局(エリア
プリセット)を呼び出すかを選びます。

1 プリセット切換 にタッチする
(→P133)

タッチすることにより、「ユーザープリセッ
ト」↔「エリアプリセット」が切り換わり
ます。

メモ

- エリアプリセットに設定しておく、自車周辺
の放送局がリストに表示され、かんたんに放送
局を選ぶことができます。
- エリアプリセットでは、放送局の周波数(チャ
ンネル) 変更が行われた場合には、受信できな
い場合や受信した放送局が表示と異なる場合
があります。

受信可能な中継局を探す

エリアプリセットで同じ放送局の別エリア
の中継局が存在する場合は、放送局名の右
側に マークが表示されます。
受信状態が悪くなった場合などは次の操作
で受信可能な中継局を探して切り換えるこ
とができます。

1 「エリアプリセット」にする
(→P134)

2 受信中の放送局名にタッチして はいにタッチする



メモ

- ・エリア外に移動した場合は、チャンネルスキャン(→P136)をしてください。

放送局を手動で登録する

ユーザープリセットに12局まで手動で登録することができます(マニュアルプリセット)。

1 「ユーザープリセット」にする (→P134)

2 ◀ / ▶ にタッチして登録したい放送局を選ぶ(→P133)

3 登録したいリストのプリセットの枠に2秒以上タッチする



現在受信中の放送局が、選んだプリセットに登録されます。

サービスを切り換える

現在受信中のチャンネルで複数のサービスが提供されている場合、サービスを切り換えることができます。

1 サービス切換にタッチする (→P133)

別のサービスが表示されます。

番組表を表示する

現在視聴している放送局の番組表を最大10番組まで表示できます。

1 番組表を見たい放送局を選んで 番組表にタッチする(→P133)

選んだ放送局の番組表が表示されます。



リスト項目

メモ


- ・リスト項目にタッチすると、番組内容を表示します。(→P136)
- ・終了にタッチすると、通常の放送画面に戻ります。

番組内容を表示する

視聴している番組の番組内容を表示します。

1 番組内容 にタッチする (→P133)

▼
番組内容が表示されます。

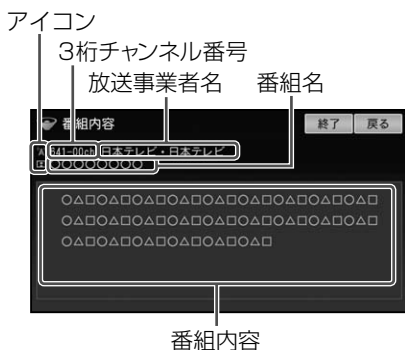

メモ

- **終了** にタッチすると、通常の放送画面に戻ります。

放送局を自動で登録する (チャンネルスキャン)

受信状態の良い放送局をユーザープリセットに自動的に登録することができます。

1 スキャン に2秒以上タッチする (→P134)



中止 にタッチすると、スキャンを中止します。

字幕を切り換える

番組に字幕があるときに、字幕の言語と表示のON/OFFを切り換えます。

1 字幕切換 にタッチする (→P134)

▼
タッチするごとに次のように切り換わります。

字幕1 → 字幕2 → 字幕OFF →
字幕1に戻る

音声を切り換える

番組に複数の音声があるときに、音声を切り換えます。

1 音声切換 にタッチする (→P134)

▼
タッチするごとに次のように切り換わります。

複数の音声がある場合：

第1音声 → 第2音声 → 第3音声 →
第1音声に戻る


2カ国語放送(2重音声)の場合：

主音声 → 副音声 → 主音声+副音声 →
主音声に戻る

視聴者設定を消去する

破棄や譲渡などの場合に、視聴者設定を消去します。

- 1 AVソース画面で**メニュー**を押し、**システム設定**にタッチする

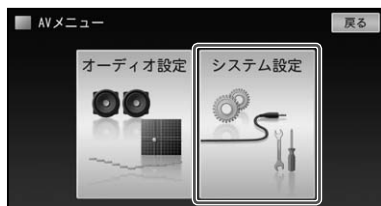

- 2 **TV機能設定**にタッチする



- 3 **視聴者設定クリア** - **はい** にタッチする



▼
視聴者設定が消去されます。

TVを見る(別売地上デジタルTVチューナー)

地上デジタルテレビジョン放送を視聴することができます。

メモ

- ・本機に別売の地上デジタルTVチューナーを接続した場合は、内蔵ワンセグ(→P133)は操作できなくなります。
- ・地上デジタルTVチューナーを初めて使用するときやバッテリーを外したとき、視聴者設定クリア(→P146)をしたとき、別のエリアに移動したときは、チャンネルスキャンをしてください。→「放送局を自動で登録する(チャンネルスキャン)」(P143)

！ 注意

- ・停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走行中は安全のため、モニターに映像は表示されません。

地上デジタルTV放送を受信する

1 AVソースをTVにする(→P126)

▼
AVソース画面が表示され、前回受信していた放送局を受信します。

メモ

- ・オプション設定(→P109)で「TVにする」を割り当てている場合は、**TV** (オプションボタン)を押して操作することもできます。

2 画面にタッチする

▼
シンプル操作タッチキーが表示されます。



リスト項目	タッチした放送局を受信します。
詳細	操作タッチキー 1 を表示します。
ビュー	シンプル操作タッチキーを消し、映像画面に戻ります。

操作タッチキー 1



リスト項目

リスト項目	タッチした放送局を受信します。
終了	映像画面を表示します。
戻る	シンプル操作タッチキーを表示します。
◀または▶	3桁チャンネルを順に送ります。長くタッチすると、物理チャンネルを自動的に探し、放送を受信すると止まります。(SEEK)
プリセット	プリセットの種類(→P139)を切り換えます。
プリセット	同じ放送局内のサービスを切り換えます。(→P140)
番組表	番組表を表示します。(→P141)
番組内容	番組内容を表示します。(→P142)
d	データ放送画面に切り換えます。(→P142)
操作	パネルタッチキーを表示します。(→P143)
バンド切換	バンドを切り換えます。(→P140)
次ページ	操作タッチキー 2 に切り換えます。

操作タッチキー2



終了	映像画面を表示します。
戻る	シンプル操作タッチキーを表示します。
スキャン	2秒以上タッチすると、受信状態の良い放送局を自動的に登録します。(→P143)
サービスリスト	サービスリストを表示します。(→P144)
字幕切換	複数の字幕がある場合、字幕を切り換えます。(→P144)
音声切換	複数の音声がある場合、音声を切り換えます。(→P144)
映像切換	番組に複数の映像(マルチビュー)がある場合、映像を切り換えます。(→P144)
番組情報取得	番組情報を取得します。(→P141)
前ページ	操作タッチキー1に切り換えます。

本体のボタンで操作する場合：

または	プリセットチャンネルを順に送る
または 長く押す	受信できる物理チャンネルを自動的に探す (SEEK)

メモ

- 別売地上デジタルTVチューナーの音量は、他のAVソースより低いいため、他のAVソースから別売地上デジタルTVチューナーに切り換えると、音が小さく感じられる場合があります。ソースレベルアジャスターでAVソースごとの音量の違いをそろえることができます。(→P198)

アイコン一覧

放送内容により、次のアイコンがAVソースプレートに表示されます。

	2カ国語放送
	ワンセグから通常放送へ切り換え可能
	データ連動放送
	マルチビュー放送
	HDTV (ハイビジョン放送)
	SDTV (標準画質放送)
	ワンセグ (1セグメント放送)
	サラウンド放送
	ステレオ放送
	マルチ編成
	複数の音声あり
	字幕あり
	アンテナの受信感度
	未読のお知らせメッセージあり

プリセットの種類を切り換える

ユーザーが登録した放送局(ユーザープリセット)を呼び出するか、あらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局(エリアプリセット)を呼び出するかを選びます。

1 プリセット切換にタッチする(→P138)



タッチすることにより、「ユーザープリセット」↔「エリアプリセット」が切り換わります。

メモ

- エリアプリセットに設定しておくと、自車周辺の放送局がリストに表示され、かんたんに放送局を選ぶことができます。
- エリアプリセットでは、放送局の周波数(チャンネル)変更が行われた場合には、受信できない場合や受信した放送局が表示と異なる場合があります。

バンドを切り換える

本機では2つのバンドがあり、バンドごとにプリセットメモリー(P1～P12)を使い分けることができます。

1 バンド切換にタッチする (→P138)

▼
タッチするごとにTV1 ↔ TV2 が切り換わります。

メモ

- ・ふだんはTV1を使用し、旅行先ではTV2を使用するなど、用途によって使い分けると便利です。

放送局を手動で登録する

ユーザープリセットにバンドごとに12局まで手動で登録することができます(マニュアルプリセット)。

1 「ユーザープリセット」にする (→P139)

2 ◀ / ▶ にタッチして登録したい放送局を選ぶ(→P138)

3 登録したいリストのプリセットの枠に2秒以上タッチする



▼
現在受信中の放送局が、選んだプリセットに登録されます。

受信可能な中継局を探す

エリアプリセットで同じ放送局の別エリアの中継局が存在する場合は、放送局名の右側に **AA** マークが表示されます。

受信状態が悪くなった場合などは次の操作で受信可能な中継局を探して切り換えることができます。

1 「エリアプリセット」にする (→P139)

2 受信中の放送局名にタッチして **はい** にタッチする



メモ

- ・機能設定の「オート放送局サーチ設定」(→P145)で、「中継局+系列局」または「中継局」に設定しておくと、エリア内の受信状態の良い中継局に自動で切り換えることができます。
- ・エリア外に移動した場合は、チャンネルスキャン(→P144)をしてください。

サービスを切り換える

現在受信中のチャンネルで複数のサービスやワンセグが提供されている場合、サービスを切り換えることができます。

1 サービス切換にタッチする (→P138)

▼
別のサービスが表示されます。

番組情報を取得する

番組情報を取得して、番組表や番組内容を最新の状態にします。

1 番組情報取得にタッチする (→P139)



中止にタッチすると、取得を中止します。

番組表を表示する

本機が取得したチャンネルの、最大1週間先までの電子番組表(EPG)を表示できます。

1 番組表にタッチする (→P138)

番組表が表示されます。

3桁チャンネル番号

日付・時刻 放送事業者名 地域名 番組名 アイコン



日付切替 (タッチ操作可能)
(タッチ操作可能)

スクロールアイコン (タッチ操作可能) 番組表 (タッチ操作可能)

前日	前日の番組表を表示します。
翌日	翌日の番組表を表示します。
ジャンル検索	ジャンル検索画面が表示されます。ジャンルを選んで、見たい番組を検索し、視聴します。(→P141)
切替	タッチすることにより、以下のように表示方法が切り換わります。 4チャンネル分 → 7チャンネル分 → 1チャンネル分 → 4チャンネル分に戻る
終了	通常の視聴画面に戻ります。
決定	現在放送中の番組であれば、選んだ番組を視聴します。 現在放送中の番組でなければ、選択された番組の番組内容画面を表示します。

メモ

- 画面の項目に直接タッチして操作できます。
- 終了**にタッチすると、通常の放送画面に戻ります。
- 番組情報取得の操作(→P141)を行っていない場合、現在受信中のチャンネル以外は空欄となります。空欄部分にタッチするか、**上****下****左****右**で空欄を選んで**決定**にタッチすると、そのチャンネルの番組情報が取得され、番組表に表示されます。

ジャンル検索で見たい番組を選ぶ

ジャンルから見たい番組を検索することができます。


メモ

- 検索結果は最大で30番組までです。また、検索対象は24時間以内に開始される番組となります。

1 番組表が表示されているときに ジャンル検索にタッチする(→P141)

つづく→

2 見たい番組のジャンルを選んでタッチする

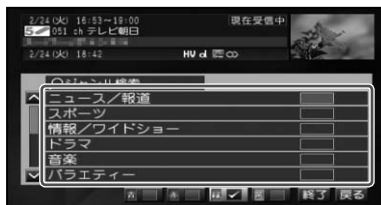

メモ

- ジャンル検索画面表示中に **△** **V** でジャンルを選び、カラーボタン (**青**、**赤**、**緑**、**黄**) にタッチすると、その選んだジャンルの番組がカラーボタンの色で番組表に表示されます。

3 見たい番組を選んでタッチする

現在放送している番組であれば、その番組に切り換わります。


これから放送する番組であれば、その番組の情報が表示されます。

番組内容を表示する

視聴している番組の番組内容を表示します。

1 番組内容にタッチする (→P138)

番組内容が表示されます。

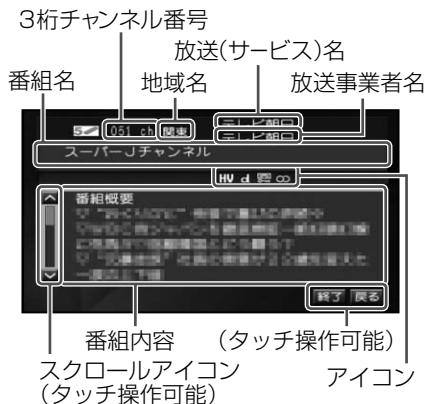

メモ

- 画面の項目に直接タッチして操作できます。
- 終了** にタッチすると、通常の放送画面に戻ります。

データ放送を見る

視聴中の番組にデータ放送がある場合は、データ放送に切り換えることができます。

メモ

- 地域を対象としたサービス(設定した地域の天気予報や選挙速報など)を行っている場合は、郵便番号設定 (→P146) で設定した地域の情報を受信します。工場出荷時は、「オート」に設定されています。

1 **d** にタッチする(→P138)

データ放送の画面に切り換わります。

メモ

- データ放送画面は、画面の項目に直接タッチして操作することはできません。パネルタッチキーで項目を選んで操作します。→「データ放送画面の操作のしかた」(P143)
- データ放送画面から、通常の放送画面に戻るには、画面にタッチしてから **d** にタッチします。

データ放送画面の操作のしかた

データ放送画面では、パネルタッチキーを表示して操作します。

1 データ放送画面で、**操作**にタッチする(→P138)

パネルタッチキーが表示されます。パネルタッチキーには十字パネルタッチキーと数字パネルタッチキーがあります。

十字パネルタッチキーの操作


カーソル操作や項目の決定、各機能ボタンの操作ができます。



決定	項目を決定します。
↑/↓/←/→	カーソルを操作します。
戻る	1つ前の操作に戻ります。
d	データ放送画面と通常の放送画面を切り換えます。
青	青ボタンとして使います。
赤	赤ボタンとして使います。
緑	緑ボタンとして使います。
黄	黄ボタンとして使います。
ESC	ESCボタンとして、全解除などに使います。
ボタン消し	パネルタッチキーを消します。
数字	数字パネルタッチキーを表示します。(→P143)
←位置	パネルタッチキーの表示位置を切り換えます。

数字パネルタッチキーの操作

プリセットメモリーの操作や数字の入力などができます。

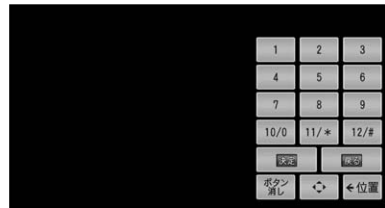

数字キー (1 ~ 12/#)	数字を入力します。数字入力画面以外では、プリセットメモリーキーとして動作します。
決定	項目を決定します。
戻る	1つ前の操作に戻ります。
ボタン消し	パネルタッチキーを消します。
↑	十字パネルタッチキーに戻ります。(→P143)
←位置	パネルタッチキーの表示位置を切り換えます。

放送局を自動で登録する(チャンネルスキャン)

バンドごとに受信状態の良い放送局をユーザープリセットとサービスリストに自動的に登録することができます。

1 **スキャン**に2秒以上タッチする(→P139)



中止にタッチすると、スキャンを中止します。

映像を切り換える

マルチビューなど、複数の映像がある番組のときに、映像を切り換えます。

1 映像切換 にタッチする (→P139)

タッチすることにより次のように切り換わります。

映像1 → 映像2 → 映像3 →
映像1 に戻る

字幕を切り換える

番組に字幕があるときに、字幕の言語と表示のON/OFFを切り換えます。

1 字幕切換 にタッチする (→P139)

タッチすることにより次のように切り換わります。

字幕1 → 字幕2 → 字幕OFF →
字幕1 に戻る

音声を切り換える

番組に複数の音声があるときに、音声を切り換えます。

1 音声切換 にタッチする (→P139)

タッチすることにより次のように切り換わります。

複数の音声がある場合：

第1音声 → 第2音声 → 第3音声 →
第1音声 に戻る

2 カ国語放送(2重音声)の場合：

主音声 → 副音声 → 主音声+副音声 →
主音声 に戻る

サービスリストからチャンネルを選ぶ

1 サービスリスト にタッチする (→P139)

2 受信したいサービスチャンネル にタッチする




地上デジタルテレビの機能設定を行う

地上デジタルテレビジョン放送を受信する際の機能を設定します。

機能設定には、視聴設定、環境設定、受信機情報メニューがあります。

1 AVソース画面で **メニュー** を押し、**システム設定** にタッチする

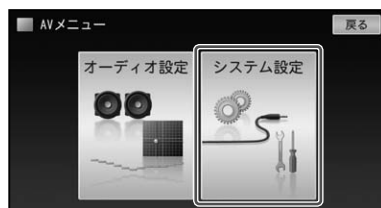


2 TV機能設定にタッチする



地上デジタルTV放送の機能設定メニューが表示されます。

3 メニューの種類(タブ)を選んでメニュー項目にタッチする

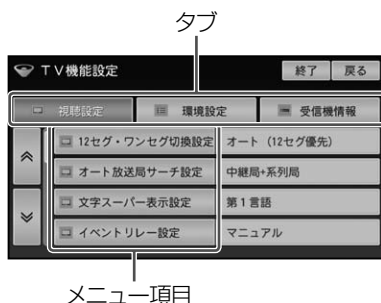

視聴設定	[視聴設定] メニューが表示されます。
環境設定	[環境設定] メニューが表示されます。
受信機情報	[受信機情報] メニューが表示されます。



メモ

・各設定項目の設定内容は、右側に表示されます。

設定内容の詳細

【視聴設定】メニュー

*は工場出荷時の設定です。

12セグ・ワンセグ切替設定

視聴している番組の受信レベルが低くなった場合に、通常の放送とワンセグを自動的に切り換えるか手動で切り換えるかを設定します。

「オート(12セグ優先)」 12セグの受信を優先します。状況に応じてワンセグに切り換えます。

「オート(標準)」* 状況に応じて12セグとワンセグを自動で切り換えます。

「オート(ワンセグ優先)」 ワンセグの受信を優先します。状況に応じて12セグに切り換えます。

「マニュアル」 12セグとワンセグを手動で切り換えます。

オート放送局サーチ設定

受信状態が悪くなったとき、他の受信状態の良い中継局または系列局を自動で探すかを設定します。

「中継局+系列局」 自動で中継局・系列局を探します。

「中継局」 自動で中継局を探します。
「OFF」* 中継局・系列局は探しません。

文字スーパー表示設定

文字スーパーの言語や表示を設定します。

「第1言語」* 第1言語で表示します。

「第2言語」 第2言語で表示します。

「OFF」 文字スーパーを表示しません。

イベントリレー設定

別のチャンネルで延長番組が放送されるときに、自動的にチャンネルを切り換えるか、手動で切り換えるかを設定します。

「オート」 自動でチャンネルを切り換えます。

「マニュアル」* 手動でチャンネルを切り換えます。

緊急警報放送設定

緊急警報放送が始まったときに、チャンネルを自動で切り換えるか、手動で切り換えるかを設定します。

- 「オート」* 自動でチャンネルを切り換えます。
- 「マニュアル」 手動でチャンネルを切り換えます。

【環境設定】メニュー

*は工場出荷時の設定です。

地域設定

本機をお使いの地域を設定します。設定した内容は、エリアプリセットで使用され、それぞれのバンドごとに保存されます。

- 「オート」* 自車位置情報をもとに自動的に設定されます。
- 「マニュアル」 手動で地域を設定します。

郵便番号設定

本機をお使いの地域を設定します。設定した内容は、データ放送の地域を対象にしたサービスで使用され、それぞれのバンドごとに保存されます。

- 「オート」* 自車位置情報をもとに自動的に設定されます。
- 「マニュアル」 手動で使用する地域を郵便番号で入力します。

ダウンロード設定

放送波に含まれたデータをダウンロードして、地上デジタルTVチューナーのデータを更新するかどうかを設定します。

- 「ON」 データをダウンロードします。
- 「OFF」* データをダウンロードしません。

メモ

- ダウンロード中は、放送を見ることはできません。ただし、「4チューナー設定」(→P146)を「番組表取得/サーチ優先」にしている場合は、ダウンロード中も放送を見ることができません。

番組名称情報取得設定

地上デジタルTV 以外のAVソースのときや、「4チューナー設定」を「番組表取得/サーチ優先」に設定している場合に、自動的に最新の番組情報を取得(→P143)するかどうかを設定します。

- 「ON」 自動的に取得します。
- 「OFF」* 自動的に取得しません。

視聴者設定クリア

廃棄や譲渡などで本機を手放すときに、本機に記録されている視聴者設定を消去するための設定です。

※チャンネルおよび番組表、機能設定(視聴設定、環境設定)、データ連動放送のブックマークが消去されます。

- 「はい」 設定をクリアします。
- 「いいえ」 設定をクリアしません。

番組表示設定

表示する番組表を、主要サービスのメインチャンネルにするか、全チャンネルにするかを設定します。

- 「メインチャンネル」* メインチャンネルの番組表を表示します。
- 「全チャンネル」 全チャンネルの番組表を表示します。

4チューナー設定

4つのチューナーをすべて受信性能優先とするか、受信と機能を2+2チューナーで分けるかを設定します。機能とは、中継局サーチや系列局サーチ、他の放送局の番組表取得、ダウンロードなどです。

- 「受信性能優先」* 4つのチューナーをすべて受信性能優先として設定します。
- 「番組表取得/サーチ優先」 必要に応じて2チューナーで放送を受信し、残りの2チューナーで機能を実行します。

メモ


- 2アンテナ取付車の場合、「番組表取得/サーチ優先」機能が使えません。「受信性能優先」の設定を変えずに使用してください。

【受信機情報】メニュー

お知らせメッセージ


本機に送られてきたメッセージを表示します。

メッセージ一覧画面

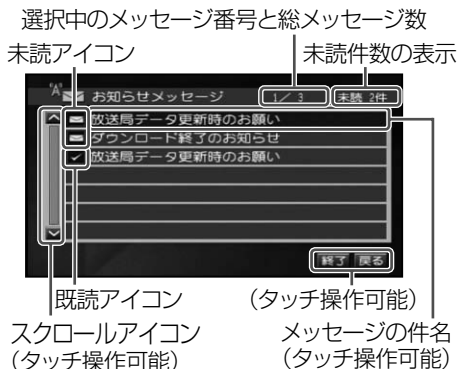

1 内容を見たいメッセージにタッチする

選んだメッセージの内容が表示されます。

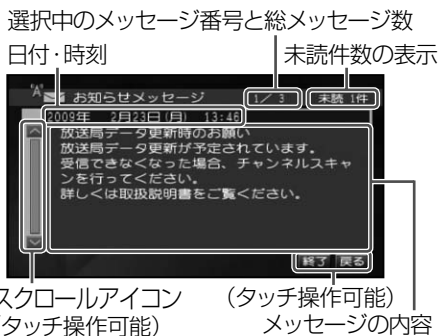


メモ

- ・**戻る** または **終了** にタッチすると、放送画面(視聴画面)に戻ります。
- ・未読メッセージがあると、画面に (→P139) が表示されます。

バージョン情報

地上デジタルTVチューナーのソフトウェアのバージョンや、B-CASカードなどの情報を表示します。

ソフトウェアのバージョン

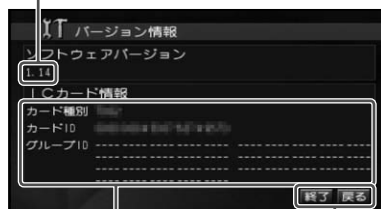

B-CASカードの情報 (タッチ操作可能)

ダウンロードの手順

更新されたデータが地上デジタル放送で配信されたときに、ダウンロードして地上デジタルTVチューナーのデータをバージョンアップすることができます。

メモ

- ・あらかじめ、環境設定メニュー(→P146)の「ダウンロード設定」を「ON」にしておく必要があります。
- ・走行中よりも停車中のほうが受信状態が安定してダウンロードが成功する確率が高くなります。
- ・ダウンロードが完了するまで、エンジンスイッチをOFFにしないでください。
- ・ダウンロードが成功して地上デジタルTVチューナーのデータを更新すると、設定内容が消去される場合があります。その場合、お使いになる前に機能設定(→P144)を行ってください。また設定内容などは、事前にメモしておくことをおすすめします。

1 「ダウンロード待機中」のメッセージが表示されたら、エンジンスイッチを切らずに待つ

ダウンロードが完了します。

つづく→



メモ

- 4チューナー設定(→P146)で「番組表取得／サーチ優先」に設定している場合、ダウンロード画面は表示されません。(表示はされませんが、ダウンロードは自動的に行われます。)
- ダウンロードを中止する場合は、**中断**などのキーにタッチします。
- ACCがONの状態であれば、AVソースのON/OFFにかかわらず、ダウンロードを行います。
- ダウンロードが成功すると、画面にメッセージが表示されます。画面に従って操作してください。
- ダウンロードが失敗したときは、受信状態が安定しているかどうか受信レベルを確認してください。
- 受信状態が安定しているのにダウンロードが何度も失敗してしまうときは、販売店にご相談ください。